



VOICE

VIVALDI

KIT INTERCOMUNICANTE TRA BASE OPERATORE E UNA POSTAZIONE OSPITE CON ALTOPARLANTE INTEGRATO



DATI TECNICI:

- Alimentazione 24Vdc con alimentatore in dotazione;
- Postazione operatore in alluminio anodizzato nero con altoparlante integrato;
- Postazione ospite in alluminio anodizzato argento con altoparlante integrato;
- Mini-Jack per ingresso per postazione operatore ausiliaria;
- Mini-Jack per cuffia operatore;
- Regolazione volumi tramite potenziometro;
- Comunicazione tramite cavo categoria.

DESCRIZIONE:

Il VOICE ha la funzione di comunicazione audio tra due postazioni, utilizzando un semplice cavo categoria;

Il prodotto è composto da due dispositivi, una postazione da appoggio in alluminio anodizzato nero per l' operatore interno, ed una postazione da fissare a muro in alluminio anodizzato argento per l' ospite esterno.

Entambe le postazioni hanno un' altoparlante integrato da 10Wrms, ma è possibile collegare un altoparlante esterno con impedenza 8 Ω e sfruttare la potenza di 25W @ 40hm dell' amplificatore integrato.

È inoltre possibile collegare una seconda base microfonica esterna, attivabile alla chiusura del contatto di priorità integrato, per effettuare la chiamata verso la stessa postazione esterna. È possibile utilizzare la stessa connessione per collegare un riproduttore di messaggi, come ad esempio GRM1.

Nella postazione operatore è possibile connettere una cuffia con microfono per avere le mani libere mentre si comunica.

Con un semplice pulsante l' operatore può segnalare la propria assenza, tramite il LED di notifica posizionato sulla postazione ospite.

Alla postazione ospite è possibile collegare un pulsante o un sensore di presenza, che all' attivazione, richiamerà l' attenzione dell' operatore con un "DinDon" .


Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. Est - 30020 Noventa di Piave (Venezia) - ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P. IVA e C.F. 02880360272


INSTALLAZIONE:

- Collegare il cavo categoria per il collegamento della postazione ospite;
- Collegare la postazione ospite con il cavo categoria;
- Collegare l' eventuale pulsante o sensore di chiamata;
- Fissare a muro la postazione ospite;
- Alimentare la postazione operatore;
- Dispositivo pronto all' uso!

DIMENSIONI (mm):

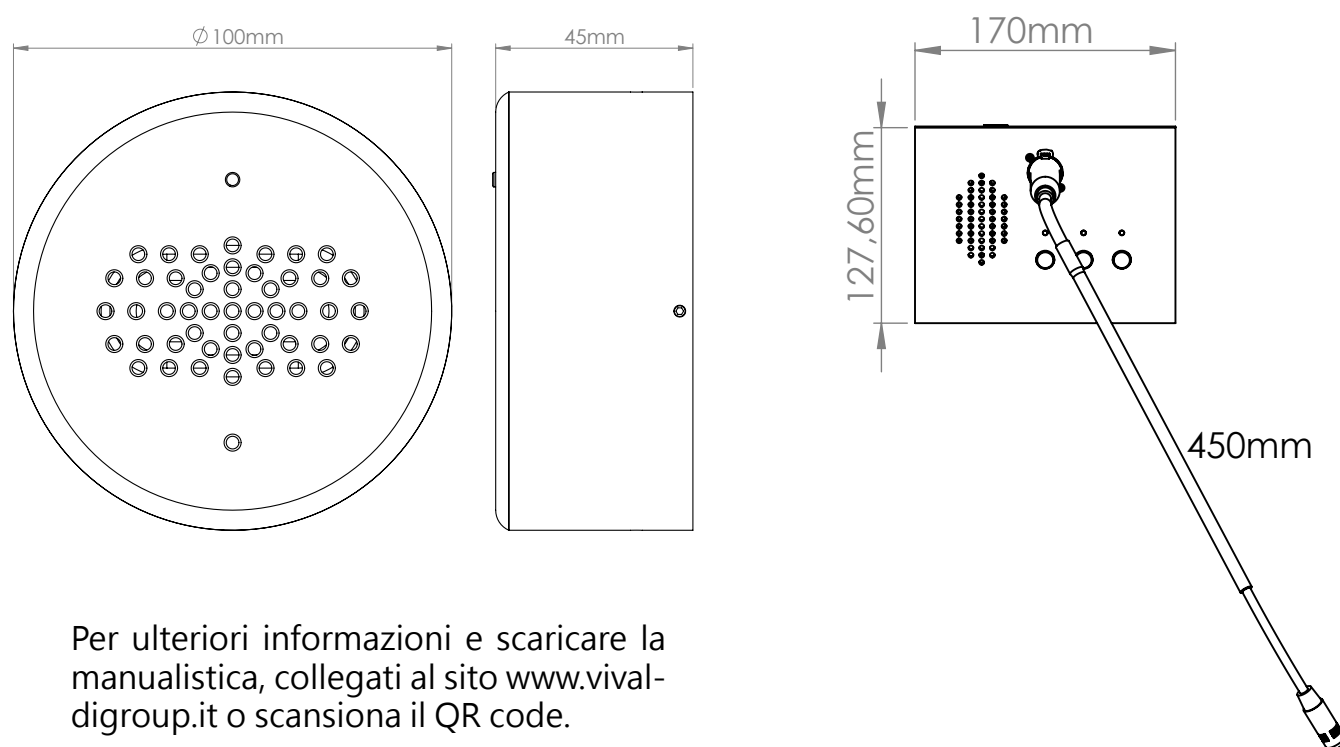

Per ulteriori informazioni e scaricare la manualistica, collegati al sito www.vivaldigroup.it o scansiona il QR code.

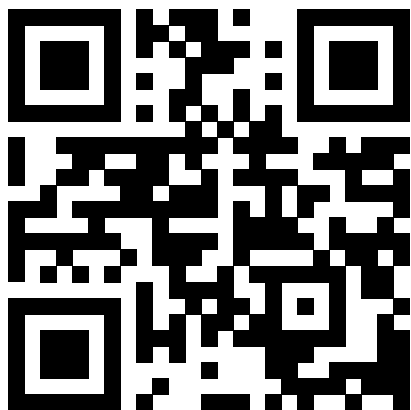

DTS_A84_09/22_REV0

Vivaldi srl

Via E. Fermi, 8 Z.I. Est - 30020 Noventa di Piave (Venezia) - ITALIA
Tel. +39 0421 307825 - info@vivaldigroup.it - www.vivaldigroup.it
P. IVA e C.F. 02880360272